

# ワンタッチフロントパネル 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告




使用する壁面等は十分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。  
また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

## ⚠ 注意



フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。  
フレームの開閉時に指や手を挟まないよう充分注意して下さい。

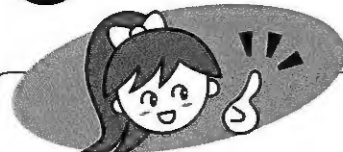


### ワンタッチフロントパネル ご使用方法

- ① 前面フレームを、図のように親指で押し上げます。  
(4辺開閉することができます。)  
※少し固めになっています。



- ② 開口部よりポスター等を挿入して下さい。

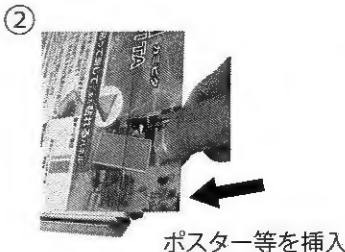


- ③ ポスター挿入後フレームを閉じて完成です。



フレームが開かない様に  
背面でロックもできます



背面に「ひも通し穴」がありますので、壁掛けの際にご使用下さい。

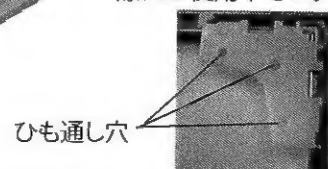

TOKISEI.CO.Ltd

# ワンタッチフロントパネル 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



使用する壁面等は十分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。  
また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

## ⚠ 注意



フレーム、透明シートの切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。  
フレームの開閉時に指や手を挟まないよう充分注意して下さい。




### ワンタッチフロントパネル ご使用方法


- ① 前面フレームを、図のように親指で押し上げます。  
(4辺開閉することができます。)  
※少し固めになっています。



- ② 開口部よりポスター等を挿入して下さい。

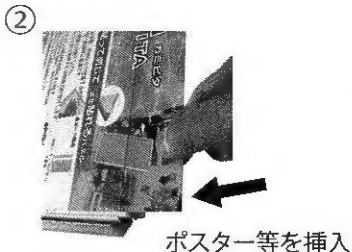


- ③ ポスター挿入後フレームを閉じて完成です。

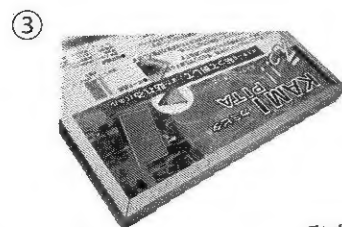

フレームが開かない様に  
背面でロックもできます



背面に「ひも通し穴」がありますので、壁掛けの際にご使用下さい。

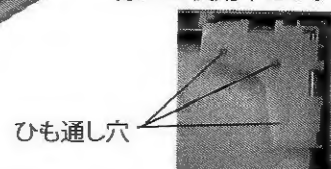

TOKISEI.CO.Ltd